


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について


ホーム画面

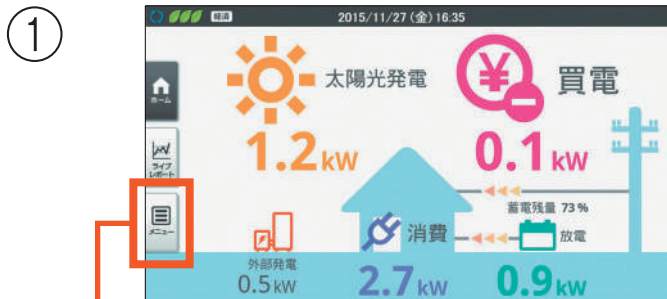

ショートカット
ボタン

を選ぶ

メインメニュー

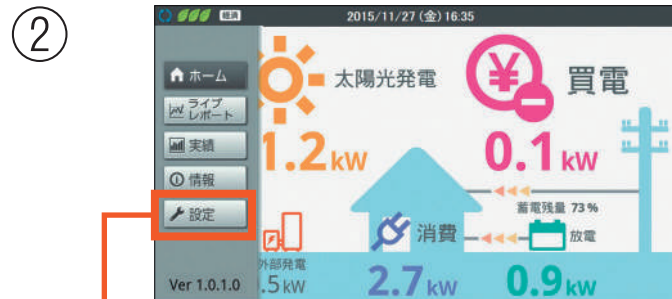

設定 を選ぶ


③ 設定画面で「蓄電」を選んでください。



④ 「蓄電動作モード」を選んでください。



⑤ 設定変更後「決定」を選んでください。

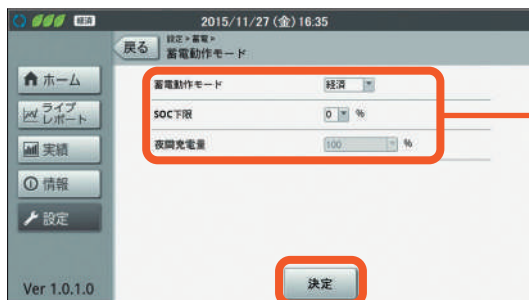

- ◆ 蓄電動作モード
蓄電動作でグリーンモードを設定します。
- ◆ SOC下限
SOC残量は停電時に備えて残しておく電池残量の事を指します。
SOC残量を 20%に設定した場合、蓄電池残量 20%まで電力量が減ると蓄電池は放電を止め停止します。
※SOC残量 20%を推奨しています。
- ◆ 夜間充電量
夜間充電を設定した場合、太陽光発電の余剰電力の充電可能性が減る可能性があります。

⑥ 「OK」を選んでください。

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

長州産業
お客様
相談窓口

0120-652-338

・営業時間
月～金 9:00～17:10