



太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

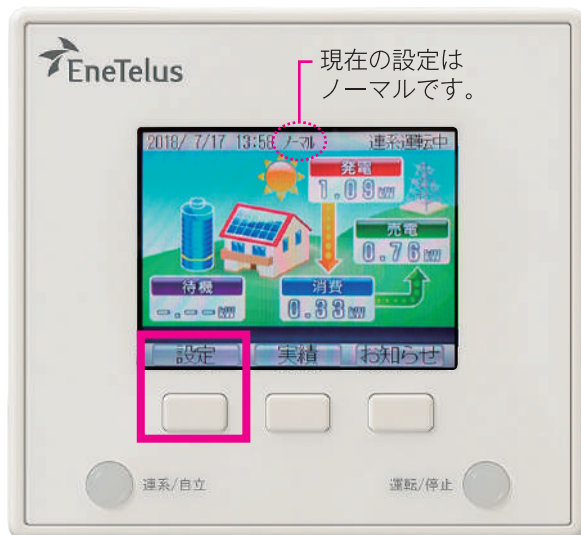

画面左下の**設定**を押してください。
※現在はノーマルとなっています。

STEP
01

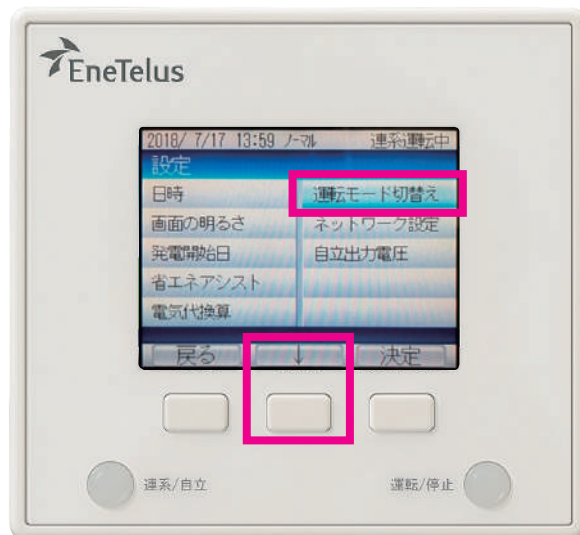

↓を押して**運転モード切替え**を押してください。

STEP
02


決定を押してください。

STEP
03



STEP
04


↓を押し**運転モード**に合わせて下さい。

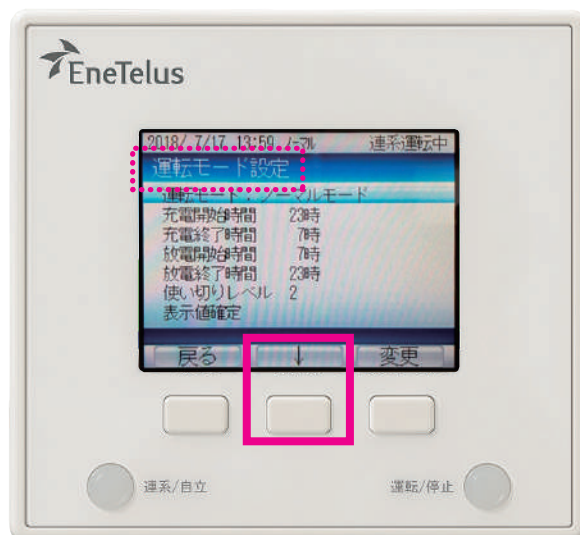

メーカー製造時期により“スマートモード*”が表示されない機種がございます。その場合は、“節エネモード*”をお選びください。

※スマートモード：深夜電力充電が可能なモードです。
※節エネモード：深夜電力充電をしないモードです


スマートモード ○
深夜電力充電
節エネモード ×
深夜電力充電

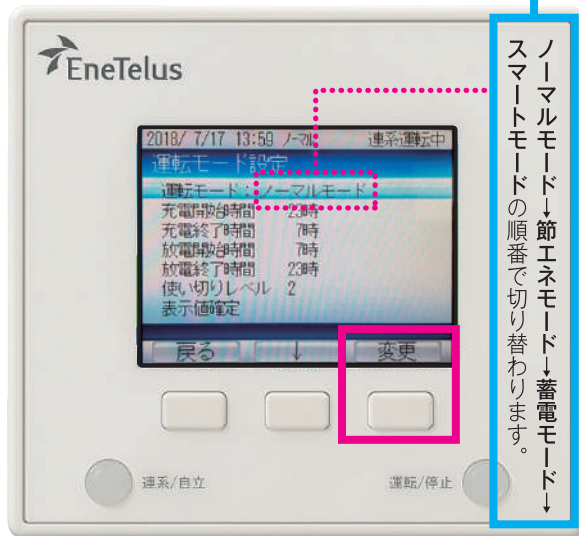

ノーマルモード↓節エネモード↓蓄電モード↓
スマートモードの順番で切り替わります。

変更を押すとモードが切り替わります。
変更を3回押して、スマート
モードに切り替えてください。

STEP
05

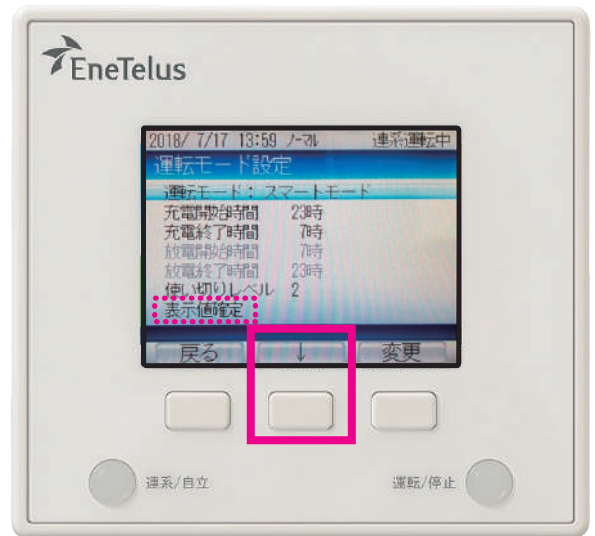


↓を押して表示値確定まで
進んでください。

STEP
06

表示値確定で決定を
押してください。

STEP
07

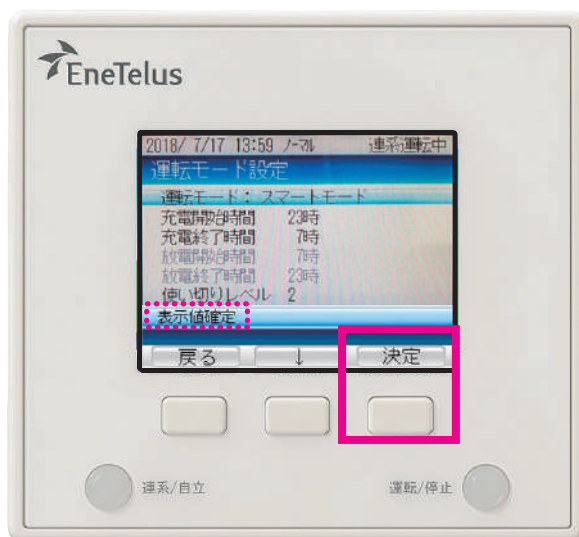

STEP
08

以下の最初の表示画面でモードが
スマートに変更されているか
ご確認ください。



※スマートが表示されて
いれば設定完了です。

※STEP05 で、節エネモードに設定した場合、
“節エネ”と表示されます。

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

ダイヤセラ電機株式会社
使用方法のご相談



0120-88-5394

●営業時間／9：00～18：00
お盆・年末年始を除く