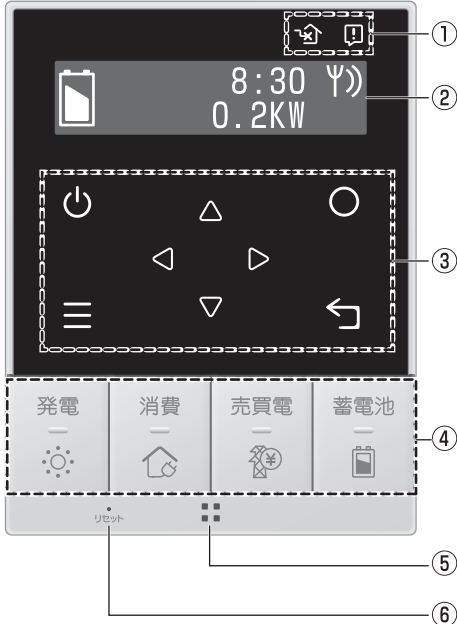


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう蓄電池のモード変更の操作方法について

室内リモコン各部の名前とはたらき

室内リモコン本体

操作キー（タッチパネル、選択ボタン）を押して様々な操作を行います。

	① アイコン	 ：自立時に点灯し、連系時に消灯します。  ：エラー時に点灯してお知らせします。
	② 表示画面	発電量、消費電力量、売買電力量、蓄電池の状態を表示します。
	③ 操作キー (タッチパネル)	 ：運転／停止します。  ：各メニュー項目を開きます。  ：決定します。  ：前の画面に戻ります。  ：各方向へ移動します。
		発電  ：発電電力、発電電力量を表示します。
		消費  ：消費電力、消費電力量を表示します。
		売買電  ：売買電力、売買電力量を表示します。
	④ 操作キー (選択ボタン)	蓄電池  ：蓄電池の状態を表示します。
	⑤ ブザー	ブザーが鳴ります。
	⑥ リセットボタン	室内リモコンのマイコンをリセットします。

室内リモコンの表示画面の見かた

表示画面は以下の内容を表示しています。

蓄電システムの状態を表示します。

時刻を表示します。

「AM/PM」と24時間表示を切り替えることができます。

運転モードを表示します。

(☐: 通常モード、☐: グリーンモード、☐: エネファームモード)

充電タイマーまたは放電タイマーを設定しているときは、が2秒おきに表示されます。

ECHONETLite運転のときは、☐: 充電、☐: 放電、☐: 待機が表示されます。

エネファームモード運転時に充電上限が85%に設定されると☐が点滅します。

選択中の情報を表示します。

無線接続の状態を表示します。

未接続	ダイレクトモード	ルータモード				ECHONETLite運転
						
		Lv0	Lv1	Lv2	Lv3	

太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう蓄電池のモード変更の操作方法について

運転モードを選ぶ

工場出荷時

EGS-LM0320：通常モード
EGS-LM0320G：エネファームモード

1



を押す

メニュー項目が表示されます。

メニュー

(1/6)

チクデンチセッテイ

2



で「チクデンチセッテイ」を選び、



を押す

蓄電池設定の画面が表示されます。

チクデンチセッテイ (1/4)
ウンテンモード ツウジヨウ

3



で「ウンテンモード」を選ぶ

チクデンチセッテイ (1/4)
ウンテンモード ツウジヨウ

4



で設定したいモードを選ぶ

蓄電システムの設置時に行う契約設定によっては、運転モードの設定はできません。

チクデンチセッテイ (1/4)
ウンテンモード ツウジヨウ



5



を押して終了する



を押すと入力をキャンセルして終了します。

■EGS-LM0320Gに関して、知っておいていただきたいこと

●動作について（エネファームモードでお使いの場合）

電気のご使用量が少ない春や秋の季節、長時間ご不在時など、長時間満充電の状態が続くと、電池の保護のために、電気のご使用量等に関係なく強制的に放電状態や待機状態になり、電池残量の上限が85%に変更されます。

電池残量の上限が85%の場合は、リモコン表示で確認できます。

電池残量の上限が85%のときは、残量が85%になると、次の充電は81%まで放電したあとに行います。

強制放電中はエネファームの発電出力が大きく低下することがありますが、終了後は通常の発電状態に戻ります。また、電気の使用量が多い時など、電池の残量0%の状態が続くと、電池の保護のために、電気のご使用量等に関係なく強制的に充電状態や待機状態になりますが、故障ではありません。

放電停止SOCまで放電すると、電池残量の充電上限が100%になります。

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

お客様
相談窓口



0120-71-9006

●受付時間／24時間受付
土・日・祝も受付
しております。