


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

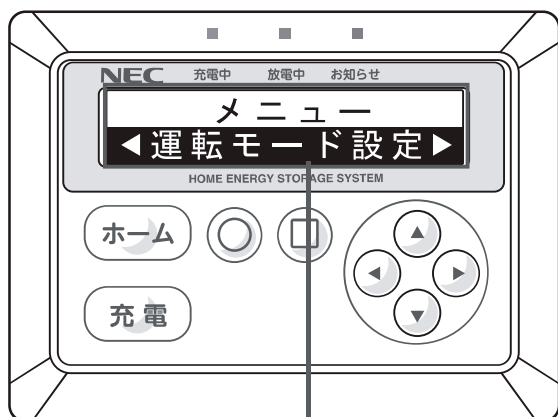


※メニュー画面例

メイン画面で $\odot$ ボタンを押すと、メニュー画面になります。
メニュー画面で $\triangleleft \triangleright$ ボタンを押すごとに、下記「メニュー画面遷移」の通り設定画面が切り変わります。
運転モード設定を選択し $\odot$ ボタンを押すと、「蓄電池運転モード」画面に切り替わります。

次の項目は、各運転モード共通の操作です。

項 目	内 容
ホームボタン	メイン画面に戻ります。
充電ボタン	運転モードにかかわらず、充電を開始します。
$\odot$ ボタン	操作内容、または設定値を決定します。
$\square$ ボタン	一つ前の設定に戻ります。
矢印ボタン	運転時間、電池残量などを選択します。

メニュー画面遷移

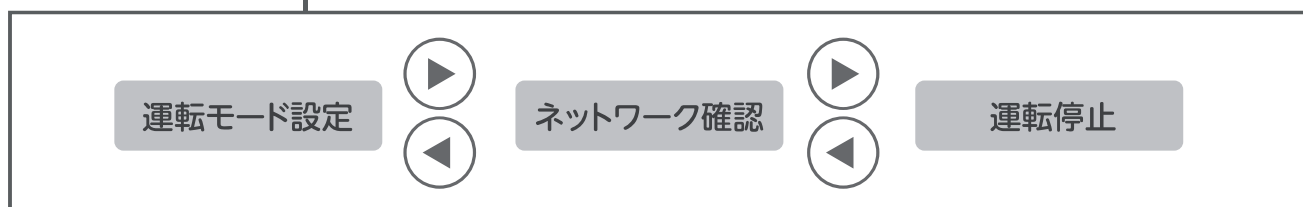

①通常運転モード

- 蓄電池運転モード画面で通常運転を $\triangle \nabla$ ボタンで選択し、 $\odot$ （決定）を押す。



太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

②太陽光発電モード（グリーンモード）

太陽光発電システムと連携している場合、通常運転、ピークカット運転の設定後に太陽光発電モードの設定画面が表示されます。

- グリーンモードを▲▼ボタンで設定し、◎（決定）を押す。

その後は現在の設定のままで ◎（決定）を押す。

- 以降の操作は①通常運転モードの「充電開始時刻」以降と同じです。



- グリーンモード：太陽光発電システムの余剰電力を本システムに充電する運転モードです。
なお、本システムが満充電になったときは売電します。太陽光発電システムの余剰電力の売電中は、本システムから放電しません。

現在の設定が表示されます。特にご変更したいなどなければ
◎（決定）を押して進めてください

- 充電開始時刻を▲▼ボタンで設定し、◎（決定）を押す。



- 放電開始時刻を▲▼ボタンで設定し、◎（決定）を押す。



次のページへつづく

太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

現在の設定が表示されます。特にご変更したいなどなければ

 (決定) を押して進めてください

●非常運転用電池残量を ボタンで設定し、

 (決定) を押す。

設定できる値は 0 ～ 30% です。

※ 非常運転用電池残量：停電などで非常運転用に本システムに確保する電池残量です。通常運転時の放電は、電池残量が本設定値まで低下した時点で終了します。

●運転停止電池残量を ボタンで設定し、

 (決定) を押す。

設定できる値は 0 ～ 30% です。

※ 運転停止電池残量：非常運転中（停電中）に電池残量が本設定値未満になった場合、操作パネルの画面に「電池残量低下 運転を停止します」の警告メッセージが表示されます。電池残量 0% となると、本システムの運転を停止します。

●契約電流容量を ボタンで設定し、

(決定) を押す。

設定できる値は最大 80A です。

※ 契約電流容量：電力会社と契約している家庭内で使用できる電流の上限値です。

●設定変更画面で (はい) を押す。

運転モードが変更されます。

前ページからつづき

非常運転用電池残量

▲ 残量 : 0% ▼

運転停止電池残量

▲ 残量 : 0% ▼

契約電流容量

▲ 電流 : 30 A ▼

設定を変更しますか？

はい : ☐ いいえ : ☐

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

NEC スマート
エネルギー
サポートセンター



0120-945-520

●営業時間 / 9:00～17:00
年中無休