


太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

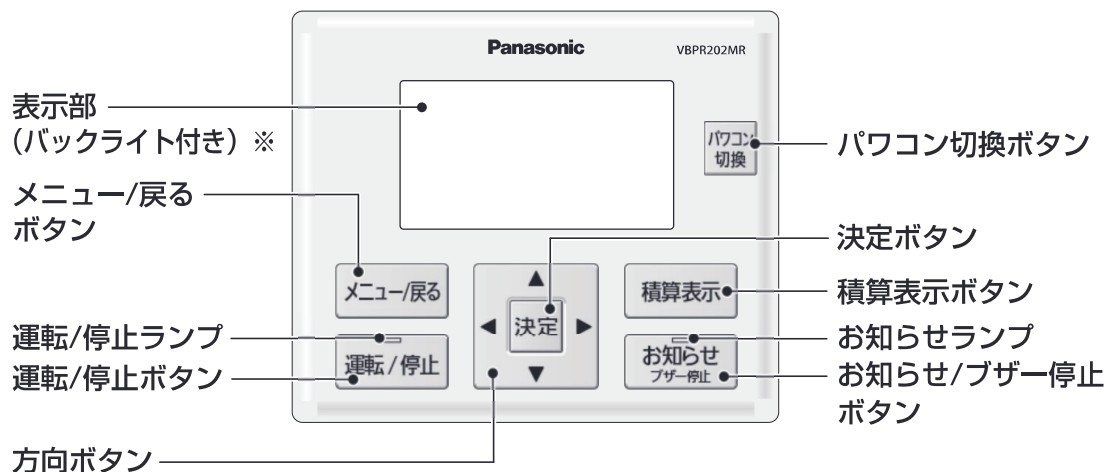

※ボタンの操作音：正しい操作の時は「ピッ」と1回鳴り、誤った操作の時は、「ピッ、ピッ」と2回鳴ります。

■メニュー

- ① トップ画面で **メニュー/戻る** を押す。
「メニュー (1/3)」画面が表示されます。
(カーソル) が最下行のとき **▼** で次画面の
「メニュー (2/3)」、「メニュー (3/3)」と切り換わります。

メニュー (1/3)	
▶ 運転モード設定	
充放電時間帯設定	
放電下限設定	
ブレーカ電流上限設定	
契約電力上限設定	
項目選択	[決定] 設定画面へ



メニュー (2/3)	
▶ 表示節電設定	
液晶設定	
日時設定	
バージョン確認	
抑制累積時間確認	
項目選択	[決定] 設定画面へ

⋮

- ② **▲** **▼** でメニューを選択する。

- ③ **決定** を押す。
選択したメニューの画面が表示されます。

※ 選択したメニューの画面で **メニュー/戻る** を押すと操作は
キャンセルとなり、メニュー画面に戻ります。

■運転モード設定

連系運転時の運転モードを設定します。出荷時の設定は「蓄電優先モード」です。

運転モードは経済優先／環境優先／蓄電優先から選択できます。

※外部制御中に運転モードの変更はできません。外部制御が終了後、実施してください。

- ① **▲** **▼** で環境優先モードを選択する。

- ② **決定** を押す。

選択された運転モードに変更され、「設定を受けました」
メッセージ表示後、メニュー画面に戻ります。

運転モード設定	
経済優先	
環境優先	
蓄電優先	
項目選択	[決定] 設定完了

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

パナソニック
住まいの設備
ご相談センター



0120-878-709

● 営業時間／ 9:00～18:00
365日