


# 太陽光の余剰電力買取制度終了にともなう 蓄電池のモード変更の操作方法について

ふたが閉じた状態



コントローラのふたを開けて  
ください。

STEP  
01

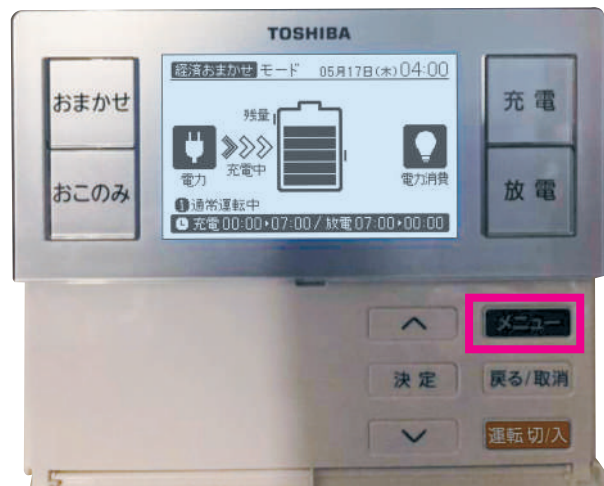


メニューボタン **メニュー** を  
押してください。

STEP  
02

**▼** を押して  
「おまかせ運転切替」を  
選択し **決定** 決定ボタンを  
押してください。


STEP  
03

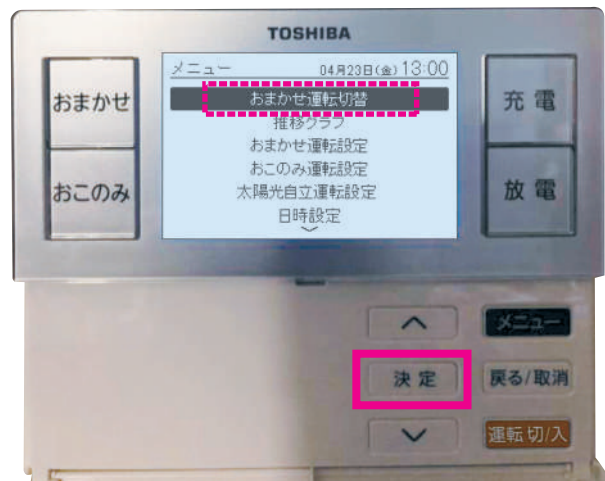

**▼** を押して  
「環境おまかせモード」を  
選択し **決定** 決定ボタンを押して、  
コントローラのふたを閉じてください。

STEP  
04

トップ画面の左上が **環境おまかせ** となっていれば設定完了です。

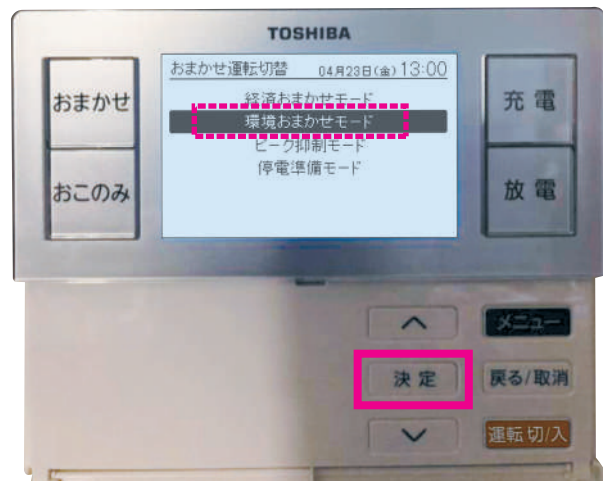



## 充電容量設定（環境）

太陽光発電システムが併設されていない場合は、設定できません。


- 1** [メニュー] ボタン  を押し、[選択] ボタン   を押して「おまかせ運転設定」を選択する※1


※1：液晶画面のバックライト（明かり）が消えているときにボタン操作すると、1回目のボタン操作はバックライト点灯の操作となります。2回目のボタン操作からが、設定のための操作となります。（以降、すべてのボタン操作で同じです）

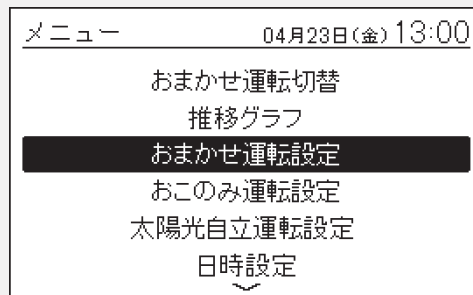

- 2** [決定] ボタン  を押す


- 3** [選択] ボタン   を押して「充電容量設定（環境）」を選択する

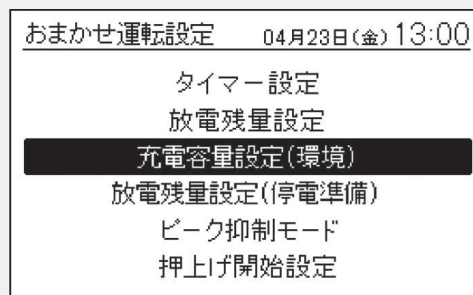


- 4** [決定] ボタン  を押す

- 5** [選択] ボタン   を押して、電池の充電容量を選択する

設定値までの目盛りがすべて黒色になります。

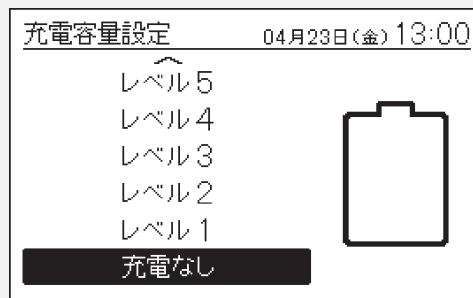

- 6** [決定] ボタン  を押す

「メニュー」画面に戻ります。運転画面に戻るには [戻る/取消] ボタン  を押します。（以降、すべての設定で同じです）

※朝、太陽光が発電する時間帯から充電が出来る様に、  
空き容量を残して設定して頂くと効率よくお使いいただけます

変更設定にお困りの時は、以下までお問い合わせください。

東芝ライテック  
お客様サポート  
使用方法のご相談



0120-66-1048

●受付時間／ 9:00 ～ 18:00  
365 日